


US BOX フィンの取り付け方

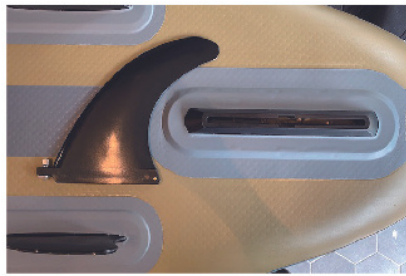

US BOXフィンの前側についているナットとボルト(ネジ)をフィンから取り外します。



前側のネジ穴と、フィンボックスに入っている四角いナットの穴の位置を合わせます。



フィンボックス中央の溝から、四角いナット部分をボックスの中に入れます。(ボルトを軽く付けたまま入れると簡単です。)



穴が一致したらボルト(ネジ)でしっかり固定します。



そのままナットを前方のお好みの位置までスライドさせます。



固定できたら、完成です。ネジは緩みがないようにしましょう。



フィンの後ろ側の金具(爪部分)から先にフィンボックスに入れていきます。

フィンを外すときは、逆の手順となります。



この金具がレールに引っかかる構造になっています。



金具をフィンボックスのレールに入れたら、後ろ側にスライドさせます。